

Kodak Share Moments. Share Life.™

Kodak EasyShare LS755ZOOM デジタルカメラ 開封から充電までの流れ

【バッテリーのセット手順】

1



カメラ本体とバッテリーを取り出します。

2



バッテリーをカメラに挿入します。
挿入する際にはバッテリーの「裏・表」にご注意ください。
**ご注意: バッテリーは充電をされてお
りません。はじめに充電を行ってくだ
さい。**



Kodak Share Moments. Share Life.™



奥までしっかりと差し込みます。
しっかりと差し込む事により、左図
のようにストッパーが出てしっかりと止
まります。

【カメラ本体で充電をする】



左図のパッケージ内の製品より、
【ACアダプター/USBケーブル】を利用
します。



USBケーブルの両端は左図のよう
になっております。

Kodak Share Moments. Share Life.™

4



カメラ底のコネクタに【USBケーブル】
を差し込みます。



接続を行うと、左図のようになります。

Kodak Share Moments. Share Life.™

5



ACアダプターを取り出し、コネクタ部分をUSBケーブルに差し込みます。



【4】で既に差し込まれているUSBケーブルに左側より差し込みます。



ACアダプターをコンセントへ差し込みます。

Kodak Share Moments. Share Life.™

6



充電が始まると**赤丸**の部分がオレンジ色に点滅を始めます。

フル充電まで約3時間前後かかります。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【プリンタードックで充電をする】

7



プリンタードックでの充電には左図の製品を利用します。

- ・プリンタードック本体
- ・ACアダプター
- ・ACケーブル



デジタルカメラに付属の「カメララインサート」を取り出しプリンタードックにセットします。

8



四隅にツメがあるのでしっかりと差し込んでください。



ACアダプターに電源コードを接続します。



ACアダプターのジャックをプリンタードックに差し込みます。



電源コードをコンセントに差し込みます。

Kodak Share Moments. Share Life.™

12



デジタルカメラをプリンタードックに載
せます。



左図の状態です約3時間で充電は終了
いたします。
左図の赤丸内のランプが左から順番
に点灯し充電の過程を表示します。

充電中のランプ表示に関しまして
は、【ユーザーガイドP12】をご覧ください。




【撮影までの手順】

各部説明



電源

シャッター

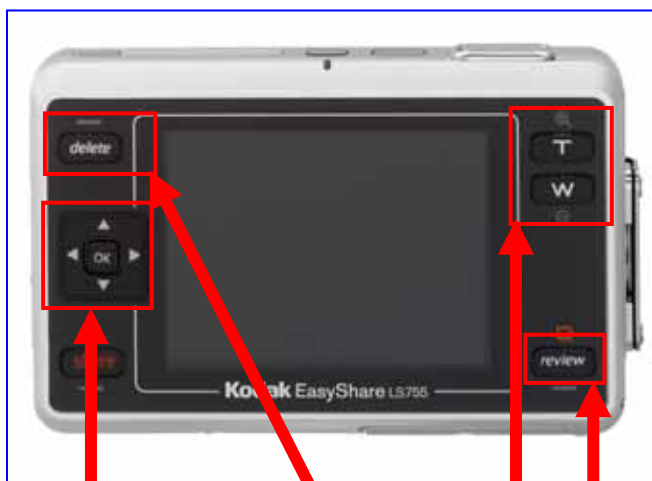

十字キー

削除

ズームボタン
T:望遠
W:広角

レビュー

【十字キー】



【撮影】【画像を見る】【画像を削除する】といった基本操作に必要な各部の説明です。

【電源】カメラのON/OFF。

【シャッター】撮影時に押します。

【ズームボタン】T/Wを押すことにより望遠/ワイドの撮影ができます。

【レビュー】撮影した画像を表示します。

【削除】撮影した画像を削除するときに使用します。

【十字キー】選択や確定の場面で使用します。

中央にある【OK】ボタンを押すことにより【決定】となります。
また、【上下左右】に動かすことにより【選択】や【移動】といった操作が可能です。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【撮影する】



カメラ上部の【ON/OFF(電源)】ボタンを押して、カメラを起動します。




カメラを両手でしっかりと構え、液晶画面の中に撮影したい人や物を写します。
確定したら【シャッター】を半押ししてピントを合わせさらに押すことにより撮影がされます。

<手順>

T/Wボタンで撮影する範囲を決めます。詳しくは、【ユーザーガイドP16】をご覧ください。

シャッターボタン半押しでピントを合わせさらに押すことで撮影ができます。

画面アイコン説明

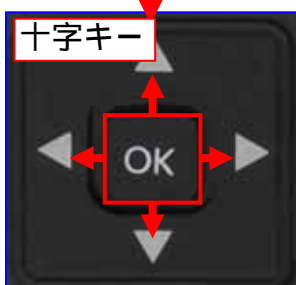

アイコン表示の詳細を知るには、【ユーザーガイドP7】をご覧ください。

撮影モードが【オート】であることを意味します。

その他のモードに関しては、【ユーザーガイドP11】をご覧ください。
フラッシュの設定状態です。

その他のモードに関しては、【ユーザーガイドP17】をご覧ください。変更するには、**十字キー**の

現在の**画像サイズ**の状態です。
サイズに関しては、【ユーザーガイドP21】をご覧ください。

撮影可能枚数です。
別途で[xDピクチャーカード]を利用することにより撮影可能枚数は増えます。撮影枚数は【ユーザーガイドP72】をご覧ください。

画像保管場所




カメラ内に保存されます。

xDピクチャーカードに保存されます。

十字キーで利用できる機能を表します。

AFフレーム表示です。
詳しくは【ユーザーガイドP14】をご覧ください。



フォーカス設定 詳細	
オート	通常のオートフォーカス
 マクロ	被写体とレンズの距離が、広角で 15 cm、望遠で 50 cm 離れている場合に焦点を調整します。
 スーパーマクロ	被写体とレンズの距離が 5 cm の場合に焦点を調整します。レンズは自動的に広角に設定され、ズーム機能は無効になります。
 無限遠	フォーカスは無限遠に設定され、近距離にある物はぼやけます。

フォーカス設定を変更するには十字キーの↓を繰り返し押します。

ホワイトバランスの現在の設定です。通常は「AWB(オート)」でご利用ください。その他のモードに関しては【ユーザーガイドP22】をご覧ください。

露出補正表示です。変更するには「十字キーの←→」で変更します。詳しくは、【ユーザーガイドP25】をご覧ください。

バッテリーの残量表示です。詳しくは、【ユーザーガイドP8】をご覧ください。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【画像を見る】

1



【review(レビュー)】ボタンを押すことによりいつでも撮影した画像を見ることができます。

次の画像を見る場合には、十字キーのOKボタンを◀▶の方向へ動かします。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【画像の削除】


1



【 画像を見る】の手順で、削除したい画像を選択します。
【delete(削除)】ボタンを押します。



十字キーを↑ の方向に動かして、【この画像】を選択します。
【OK】を押すことにより画像が削除されます。
【終了】が選択されていることを確認して【OK】を押します。
削除したい画像が複数枚ある場合にはこの操作を繰り返し行います。

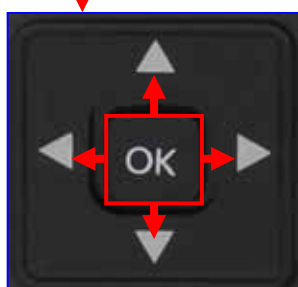

Kodak Share Moments. Share Life.™

【プリントする】(プリンタードックを使用)

プリンターのセットの手順は【開封 充電(7)】をご覧ください。

1 リボン、ペーパーのセット手順



Kodak Share Moments. Share Life.™

2 プリンターにペーパーカセットをセットする



3 リボンカセットを挿入する



Kodak Share Moments. Share Life.™

4 カメラをセットしてプリントする



カメラをプリンタードックの上に置くと、左図のようなイニシャライズ画面が表示されます。





【プリントを押す】の文字が表示されたら画面の指示を確認し、プリンターのプリントボタンを押してください。


詳細な手順は次ページをご確認ください。

押す

Kodak Share Moments. Share Life.™

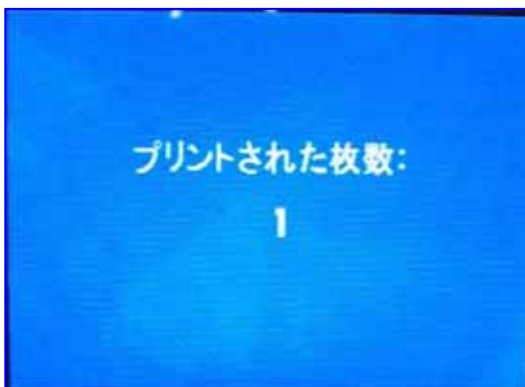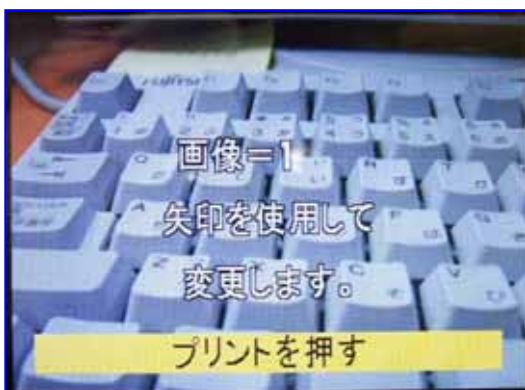

カメラをプリンターに載せ、画像がある場合にメッセージが表示されます。画面に指示に従い【プリントボタン】を押してください。

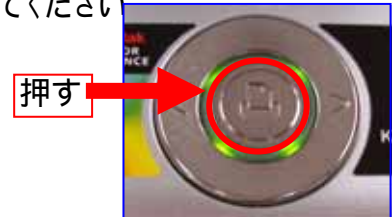

枚数を変更する場合には、【プリントボタン】の左右のリングを押して変更します。枚数が決まりましたら【プリントボタン】を押してください。




プリントが始まります。
プリント中はカメラを取り外さないでください。
用紙が4往復してプリントが仕上がります。

イロ -> マゼンダ -> シアン -> コーティング

プリントが終了しました。

Kodak Share Moments. Share Life.™


【メッセージ画面に関しまして】

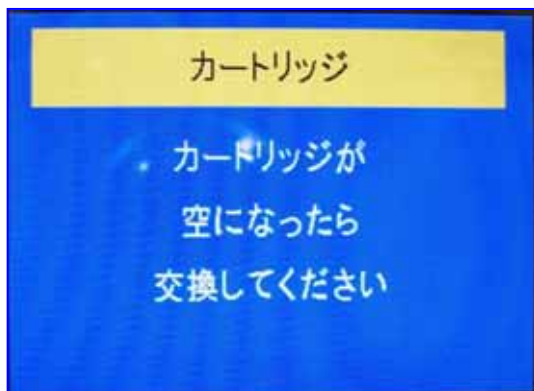


リボンカートリッジの残りが少なくなった際に表示されます。

カートリッジを交換する必要はございません。

このメッセージが出ている状態で【プリントボタン】を押していただければプリントは続行できます。

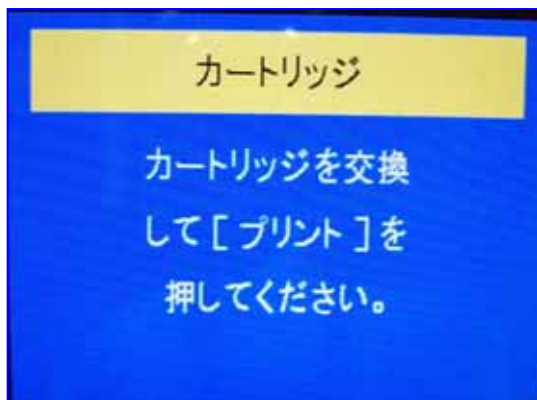


左記のメッセージが出たら、リボンカートリッジを交換して、改めて【プリントボタン】を押してください。

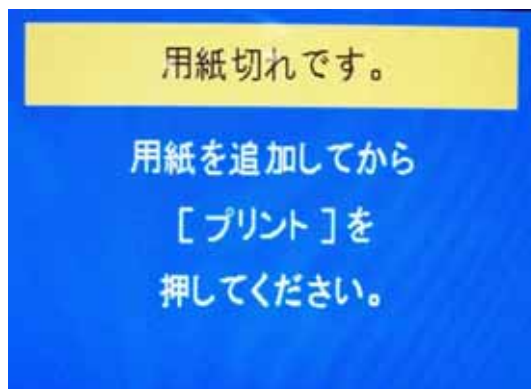


用紙を追加してください。
用紙があるにもかかわらず、メッセージが表示される場合には、プリンタ正面の【ゴムローラー】を掃除してください。

アルコールパッド、またはセロテープ等で掃除をする事をお勧めいたします。

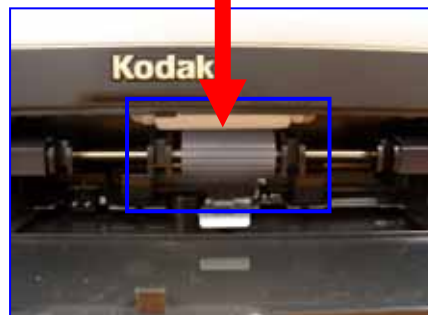

Kodak Share Moments. Share Life.™

【日付の設定手順】

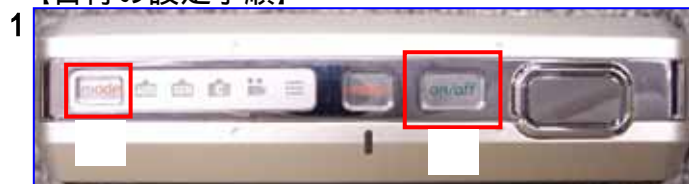

カメラの電源を入れます。
「モード(mode)」ボタンを【4回】押します。



十字キーを下向きに【8回】動かしてください。



タイトルバーに【日付/時刻】と表示されていることを確認し、十字キーの【OK】ボタンを押してください。




Kodak Share Moments. Share Life.™

4



日付の設定画面が表示されますので、【年 月 日 時 分】の順で設定を行います。
設定が完了後に【OK】ボタンを押しますと、元の画面に戻ります。
設定には十字キーを使用します。

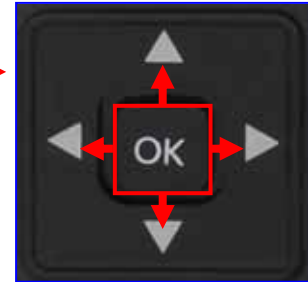

5



設定完了後の画面
日付が正しく入力されていることをご確認ください。



カメラ上部の「モード(mode)」ボタンを【1回】押して撮影モード(オート)に戻ります。




【xDピクチャーカードの挿入手順】

*xDピクチャーカードは、LS755で使える画像保存メディアです。
カメラ本体に同梱されていないので、別途ご購入していただく必要があります。
ご購入に関しましては、最寄のカメラ店、または家電量販店様でお買い求めください。



カメラ底面の蓋をスライドさせて開きます。

xDピクチャーカードの表・裏をご確認の上、左図の向きでカメラに挿入してください。

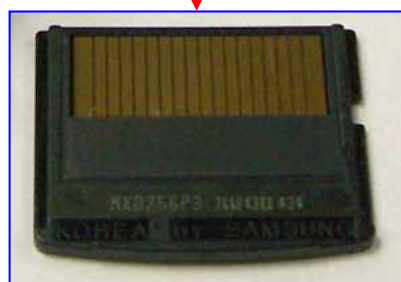

しっかりと奥まで差し込んでください。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【内蔵メモリーに空きがありません】

1



カメラに左図のように【内蔵メモリーに空きがありません】と表示された場合には、既に撮影した画像を【保存、または削除】していただく必要がございます。

xDピクチャーカードへのコピーの方法は下記をご覧ください。

2



カメラの電源を入れて【メニュー (menu)】ボタンを押してください。

3



十字キーを下向きに【6回】動かしてください。
【画像保存場所】と画面右上に表示されたら【OK】を押してください。



Kodak Share Moments. Share Life.™

4



十字キーを下向きに【1回】動かしてください。
【内蔵メモリー】を選択して【OK】を押してください。



5



画像保管場所の変更画面が表示されます。
【内蔵メモリーにアクセス中...】

6



【2】の画面に戻ります。
この時に画像保存場所は【オート
内蔵メモリー】に変更されていること
をご確認ください。

Kodak Share Moments. Share Life.™



【内蔵メモリーに空きがありません】と表示されます。


【レビュー(review)]を押してください。

【メニュー(menu)]を押してください。



十字キーを下向きに【2回】動かしてください。

【コピー】を選択して【OK】を押してください。

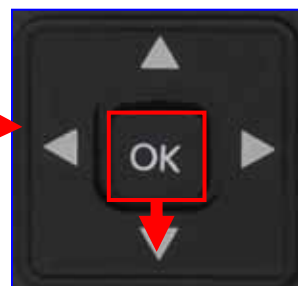

この画面で、xDピクチャーカードへコピーする画像を選択します。

ココでは全ての画像をxDピクチャーカードへ保存する手順をご説明いたします。

十字キーを下向きに【1回】動かしてください。

【コピー】を選択して【OK】を押してください。



Kodak Share Moments. Share Life.™

10



内蔵メモリーの画像が、xDピクチャーカードへコピーされます。

11



十字キーを下向きに【2回】動かしてください。
【画像保管場所】を選択して【OK】を押してください。



12



十字キーを上向きに【1回】動かしてください。
【オート】を選択して【OK】を押してください。



Kodak Share Moments. Share Life.™

13



xDピクチャーカードに画像保存場所が変更されます。

14



画面が変わりましたら、【メニュー (menu)】ボタンを【1回】押してください。

15



撮影のモードへ戻ります。
この際に以下のアイコンをご確認ください。



保存場所が
xDピクチャーカード



保存場所が
内蔵メモリー



【仕様】

(予告なく変更されることがあります)

<主な仕様>

Kodak EasyShare LS755 Zoom デジタルカメラ

静止画撮影枚数の目安

		保存枚数					
		5.0MP	4.5MP (3:2)	4.0MP	3.1 MP	1.1 MP	VGA (640x480) 240 x 320
内蔵メモリー	16MB	10	12	13	16	37	96
xD-ピクチャーカード	16MB	12	13	15	19	43	110
	32MB	24	26	30	38	86	220
	64MB	48	52	60	76	172	440
	128MB	96	104	120	152	344	880
	256MB	192	208	240	304	688	1760

動画記録時間の目安

		動画記録時間	
		VGA(640x480)	QVGA(320x240)
内蔵メモリー	16MB	18秒	20秒
xD-ピクチャーカード	16MB	21秒	23秒
	32MB	42秒	46秒
	64MB	84秒	92秒
	128MB	168秒	184秒
	256MB	336秒	368秒

電池寿命(CIPA準拠)

種類	本数	撮影寿命
Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-7000、730mAh)	1	約160枚(1回のフル充電毎)